


SONNENDACH HAPPY CAT NEO/EVO/HUR/STAR

STÜCKLISTE

- ▶ 1 Sonnendach mit Spanngurte
- ▶ 4 Stützstangen mit Winkel (A)
- ▶ 2 Querstangen ohne Winkel (B)
- ▶ 2 Querstangen mit Winkel (C)

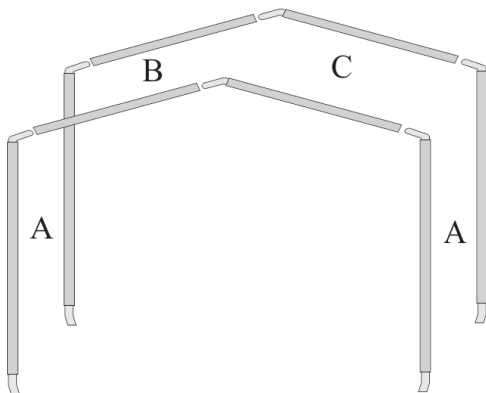


MONTAGE

- ▶ Stecken Sie je eine Querstange ohne Winkel (B) mit einer Querstange mit Winkel (C) zusammen.
- ▶ Schieben Sie die zusammengesteckten Querstangen, vorne und hinten, durch die Fächer im Sonnendach.



- ▶ Stecken Sie die Stützstangen (A) in die äußeren Bohrungen vom Trampolinrahmen.

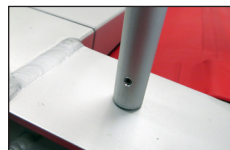

- ▶ Verbinden Sie die Stützstangen (A) mit den Querstangen (B+C).
- ▶ Hängen Sie die Gurtschlaufen an den Schlauchenden ein.
- ▶ Befestigen Sie die vorderen Gurten an der Querstrebe (EVO/HUR) bzw. am Bugspriet (NEO).
- ▶ Spannen Sie alle Gurte gleichmäßig ab.




WICHTIG: Das Sonnendach darf nur bei langsamer Fahrt verwendet werden.

SUN AWNING HAPPY CAT NEO/EVO/HUR/STAR

ITEMS

- ▶ Awning with tension lines
- ▶ 4 Supporting poles with square (A)
- ▶ 2 Cross poles without square (B)
- ▶ 2 Cross poles with square (C)

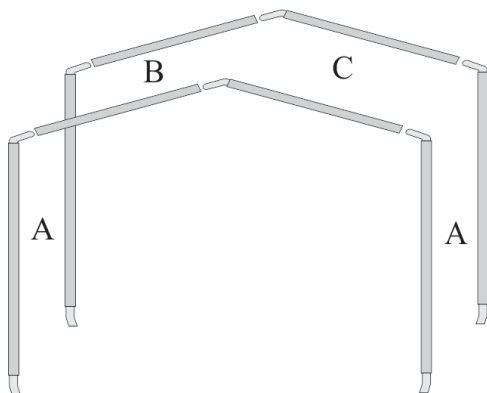


ASSEMBLY

- ▶ Put together the cross pole without square (B) and the cross pole with square (C).
- ▶ Put the cross poles through the tunnel in the front and rear of the awning.



- ▶ Put the supporting poles (A) in the outer holes of the trampoline frame.

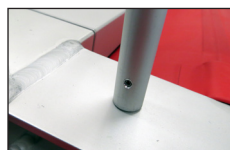

- ▶ Connect the supporting poles (A) with the cross poles (B+C).
- ▶ Hang on the belt loops on the ends of the floater.
- ▶ Fix the front belts to the crossbar (EVO/HUR) respectively on the bowsprit (NEO).
- ▶ Tighten all belts evenly.



IMPORTANT

Use the sun awning only for slowly speed.